


Postup pre nastavenie sily zatvárania – možnosť zastavenia siete v ľubovoľnej polohe

Sieť je z výroby prednastavená tak, aby sa pri pootvorení sama otvorila dokorán a nezavzdala pri prechode. V prípade, že toto nastavenie užívateľovi nevyhovuje, je možné prednastaviť slabšie pnutie pružiny. Pozor! V tom prípade dôjde aj k uvoľneniu napnutia sieťoviny.



- 1) Sieť vycvaknite z rámu dverí (**obrázok č.:1**)
- 2) Položte si ju na pevnú podložku tak, aby spodná strana siete bola otočená smerom k vám a videli ste nastavovaciu skrutku so 6-hranom (**obrázok č.:2**)
- 3) Imbusový kľúč vložte do nastavovacieho 6-hranu. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek uvoľníte nastavovací 6-hran a ťahom ksebe vytiahnete nastavovaciu skrutku.
- 4) Otáčaním imbusového kľúča v smere hodinových ručičiek uvoľníte napruženie pružiny, ktorá zabezpečuje napnutie sieťoviny a navíjanie sieťoviny na hriadeľ.
- 5) Vráťte nastavovaciu skrutku na pôvodné miesto a sieť nacvaknite.
- 6) Urobte test chodu siete. V prípade ďalšieho nutného doladenia postup opakujte.

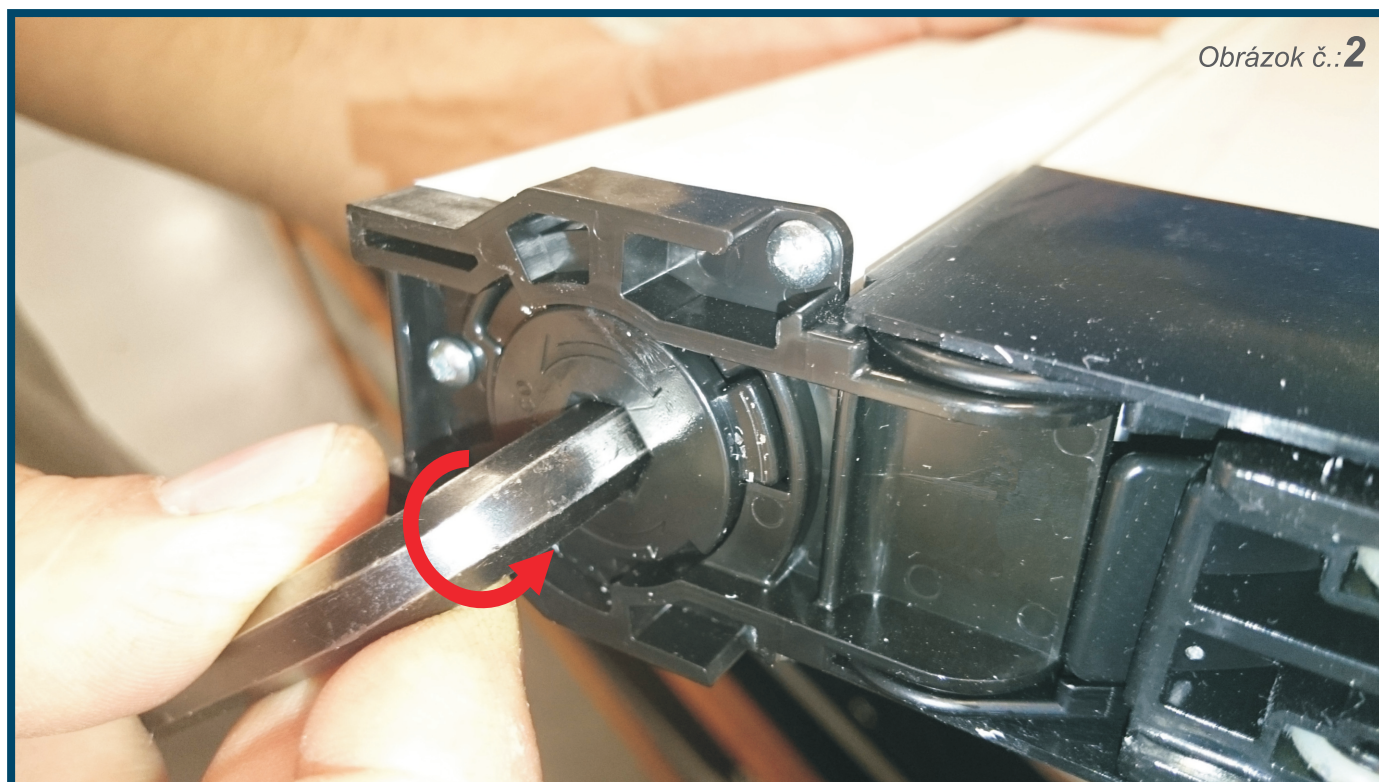

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom
965 01

